


Knoopsgatenelastiek en dubbele knopen

Tissien gebruikt knoopsgatenelastiek in combinatie met zogenaamde verpleegs bij het opzetten van de schering. om de kruislatten en aanbindlat wiebelvrij op op hoogte te houden

Span het knoopsgatenelastieken van voor naar achter rondom om borst- en achterboom van het getouw. Zet de uiteinden vast met een zogenaamd "dubbele knoop" (ook wel verpleegstersknoop of slopenknoop genoemd)

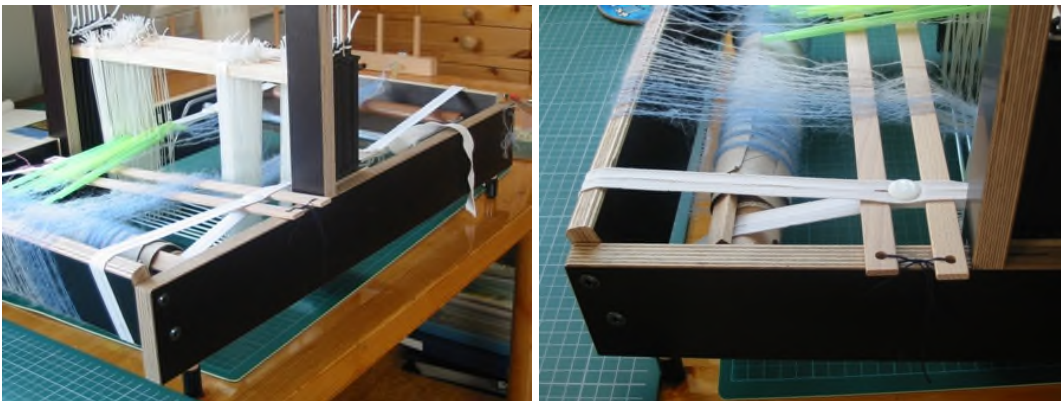

Als je smalle kruislatten hebt kun je de kruislatten ook door de ogen van het knoopsgaten elastiek steken



Bij (Louet)getouwen met de evenaar boven op het getouw kun je de elastieken van achterboom naar evenaar spannen. Zet na het opbomen de elastieken om de borstboom vast. De kruislatten blijven er gewoon inzitten, en zitten vlak achter de hevels. Hierdoor geen wiebelende kruislatten en de draden zo dicht mogelijk bij!

Een setje knoopsgaten-elastiek met 4 dubbele knopen is te koop bij Tissien. Kijk in de webwinkel op www.tissien.nl voor de actuele prijs